Příslušenství pro zásuvné kazety

Dostupné zadní panely "R 1 - R 3 / R 5"

– výřez zadní stěny pro kolíkové nebo nožové konektorové lišty je umístěn u všech konstrukčních forem na zadní straně s uvažovanou pozicí vždy vpravo

1 = ozn. jako příklad; **2 =** rozměrový výkres; **3 =** určeno pro zásuvné konektory

1	2	3
R 1	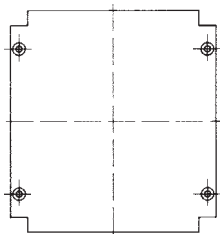	
R 2	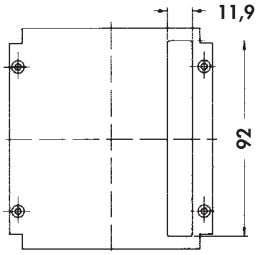	DIN 41612 DIN 41617 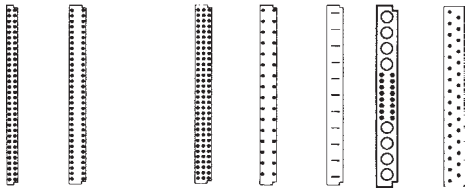 **B 64 C 64 (32) C 96 D 32 H 11 M 31-polig**
R 3	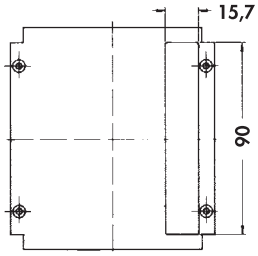	DIN 41612 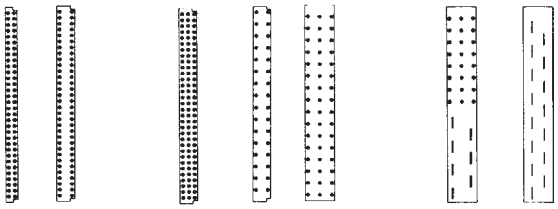 **B 64 C 64 (32) C 96 D 32 F 48 (32) F 24/H 7 H 15**
R 5	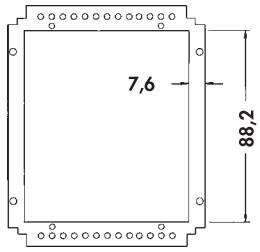	**vhodné pro všechny konektory dle DIN 41612 a pro kazety L, W**